

## LC-390R HDMI 카메라 프리셋 설정법

### - 카메라추적 프리셋 세팅

#### 1) 마이크 번호 확인

마이크를 모두 OFF 한 상태에서 해당 마이크를 ON 한 후 LC-390R에서 마이크가 몇 번 마이크인지 확인

- MIC ON 후 LC-390R 장비의 LCD 창에 마이크 번호(프리셋으로 표현)가 표시됨

(LCD창의 표시 내용은 버전에 따라 다를 수 있습니다)




## LC-390R HDMI 카메라 프리셋 설정법

### - 카메라추적 프리셋 세팅

2) 해당 마이크에 사용될 카메라 번호 선택

LC-390R의 "Mode" 키를 눌러 원하는 카메라 선택(mode 키를 누를때 마다 1->2->3->4->5->1->2->3->4->5..... 반복됨)

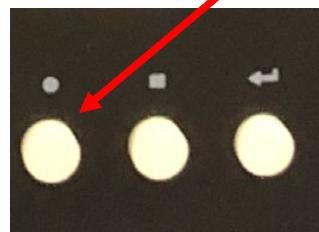

선택된 카메라 표시 LED



1번  
카메라  
선택됨



2번  
카메라  
선택됨 ....



카메라 PTZ 제어버튼

(LCD창의 표시 내용은 버전에 따라 다를 수 있습니다)

## LC-390R HDMI 카메라 프리셋 설정법

### - 카메라추적 프리셋 세팅

4) "Fun" 키를 살짝 눌러 PTZ 모드에서 Preset Save/Move 모드로 이동 (누를때마다 2가지 모드가 반복적으로 선택됨)



5) 마이크번호(프리셋번호)로 숫자 이동



6) 마이크번호로 이동한 후 "Enter" 버튼을 2초간 눌러 저장 (LCD 창에 해당 번호 OK 표시)




(LCD창의 표시 내용은 버전에 따라 다를 수 있습니다)

## LC-390R HDMI 카메라 프리셋 설정법

### - 카메라추적 프리셋 세팅

7) 프리셋 저장 후 "Fun" 키를 살짝 눌러 PTZ 모드로 전환

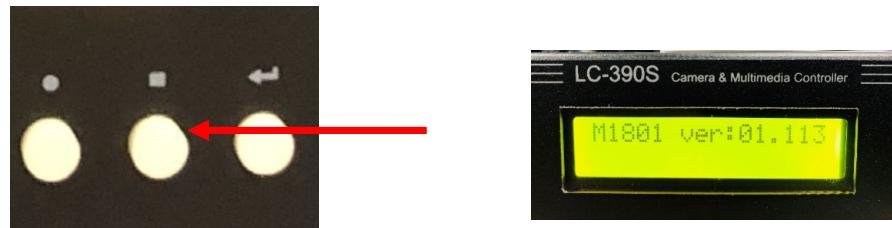

8) 저장 완료

9) 다른 마이크도 동일한 방법으로 설정 (방법 1~7번)

10) 홈 프리셋 저장(홈프리셋은 모든 마이크가 꺼졌을 때 전체샷을 말함)

방법 1~7번과 동일하나 "5) 마이크번호(프리셋번호)로 숫자 이동"에서 숫자를 "Home"으로 설정

HOME = 0번 임. (숫자 증가키나 감소키로 1번 아래번호로 이동하면 HOME으로 표시됨)



\* 홈프리셋은 현장에 따라 0번 또는 다른 번호 (예:99번)가 될 수 있습니다. 홈프리셋 번호 확인방법은 모든 마이크를 OFF 한 상태에서 1개의 마이크만 ON 한 후 다시 OFF 한 다음 LCD 창에 표시된 번호입니다.